

MONTAGEVEJLEDNING HYBRIDGRÆS

Hybridgræs finder anvendelse mange steder hvor ønsket om naturgræs bremses af lokale faktorer. På områder med stor trafik og slitage eller dårlige vækstbetingelser vil græs ofte ikke kunne gro. Problemer man ofte oplever på legepladser, sportsanlæg, feriecentre, golfbaner og messeområder. Hybridgræs kombinerer det bedste fra kunstgræs og naturgræs hvilket giver en meget stærk, men samtidig naturlig plæne. Hybridgræsset kræver, i modsætningen til kunstgræs, minimal forberedelse



Opmål og markér det område hvor hybridgræsset skal monteres. Husk at medregne 5 cm ekstra på kanterne, således græskanten kan dækkes med jord eller græstørv.



Når du installerer på **eksisterende græs**: Fjern ukrudt, sten og andre uønskede objekter. Slå græsset så lavt som muligt (vælg laveste niveau på plæneklipperen).




Når du installerer på **nyanlagt græs(muld)**: Sørg for at etablere de bedst mulige vækstbetingelser for at sikre et tilfredsstillende resultat.



Når der er styr på det naturlige græs, udlægges hybridgræsset. Rullerne rulles ud på en måde, så du får mindst muligt spild.



På Safefloor hybridgræs er kanterne skåret til af fabrik, således man straks kan montere græsset. Skal der samles flere ruller, så gøres det nu. Her kan man enten bruge den medleverede tråd til at sy rullerne sammen eller bruge de medleverede kabelbindere for hver 20 cm. Husk at klippe enderne af kabelbinderne. Sørg for at montere et jordspyd i samlingen for hver 20 cm. Sørg for at strække hybridgræsset godt ud inden spyddene monteres, det er vigtigt, at det ikke udlægges for løst.

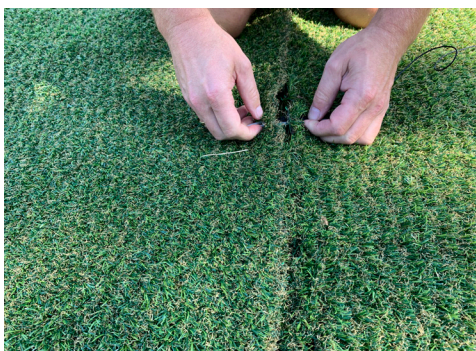

SAFEFLOOR

SAFEGRASS

Hvis du skal sætte flere ruller hybridgræs sammen, kan du gøre det ved enten at bruge kabelbindere, biopløkker eller ved at sy rullerne sammen med medfølgende sytråd og bødenål.

Når rullerne er sat sammen, kan kanterne afsluttes. Hvis græsset slutter op imod en fast kant, kan du blot nøjes med at sætte et spyd for hver 20 cm. Hvis kanten slutter mod græs, skal kanten graves ned i jorden. Inden jorden vendes tilbage på kanten, sættes denne fast med spyd. Hvis jorden er meget blød kan man også trykke kanten ned i jorden med en spade.



Afslutningsvis sættes der ca. 5 pløkke pr. m² fordelt over hele fladen. Dette for at holde hybridgræsset på plads når naturgræsset begynder at vokse op. Efterfølgende er det en god ide at vande området, specielt hvis der er nysåede græsfrø.



Installationen skal nu have ro og tid til at etablere sig. Det kan være en god ide at spærre området af. Lad græsset nå en stråhøjde på 10 cm før det slås første gang. Efter anden græsslåning er området klart til brug.



SAFEFLOOR

SAFEGRASS

Værktøj til montage:

- Skarp kniv
- God saks
- Skovl og spade

Estimeret tidsforbrug:

Du kan regne med ca. 16 m²/time ved store flader
og ca. 8 m²/time ved områder hvor der skal skæres/sys.

Vedligeholdelse:

Skulle man under græsslåning få fat i hybridgræsset, så få det sat godt på plads igen med overskydende pløkker fra installationen. På skæve og ujævne områder bruges kanttrimmer til græsslåning.

The logo for Safefloor, featuring the word "SAFEFLOOR" in a bold, yellow, sans-serif font on a black rectangular background.The logo for SafeGrass, featuring the word "SAFEGRASS" in a bold, black, sans-serif font on a green rectangular background with a stylized grass pattern.